


B40195

MANUALE D'USO

Caratteristiche:

Cronometro, Retroilluminazione, Doppio orario, Sveglia e Segnale acustico orario, Calendario 100 anni, Resistenza all'acqua 10ATM, Batteria CR2025.

PULSANTI

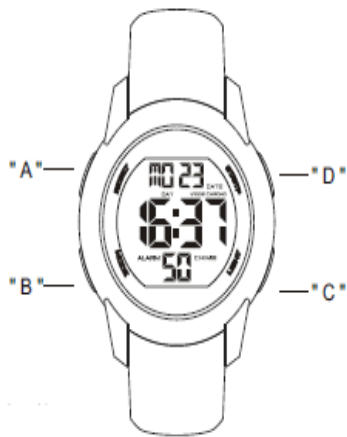

A=IMPOSTA D=INIZIO
B= MODALITA' C=LUCE

DISPLAY



ATTENZIONE

1. Non cercare di aprire l'orologio
2. Non premere i pulsanti in acqua
3. Se si forma umidità all'interno dell'orologio, rivolgersi immediatamente ad un tecnico per evitare l'erosione dei materiali interni
4. L'orologio è studiato per un utilizzo normale, evitare cadute al suolo o colpi bruschi.
5. Non esporre l'orologio a temperature elevate
6. Pulire l'orologio con un panno morbido e asciutto. Evitare il contatto con sostanze chimiche che possono deteriorare le parti in plastica dell'orologio.
7. Tenere l'orologio lontano da campi elettromagnetici

MODALITA'

Premere B per passare da una modalità all'altra secondo la seguente sequenza:

Orario -> Sveglia -> Cronometro -> Secondo Orario

a) MODALITA' ORARIO

- formato 12/24h
- ore, minuti, secondi, giorno della settimana, mese e data
- calendario (dal 2000 al 2099)



b) SVEGLIA

- segnale acustico orario
- sveglia giornaliera all'ora desiderata




c) CRONOMETRO

- unità per il conteggio 1/100
- range 0'00''00-23:59'59''



d) SECONDO ORARIO

- orario di una seconda zona

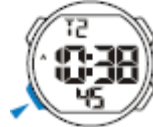

LUCE DISPLAY

Premere C in qualsiasi momento per illuminare il display (elettroluminescenza) per 3 secondi per consentirne la visione al buio.



a) IMPOSTAZ. ORA

FORMATO 12/24H

- dalla modalità di impostazione dell'ora premere A per cambiare il formato



CALENDARIO

- dalla modalità di impostazione dell'ora premere D per visualizzare anno, mese e data



IMPOSTAZIONE ORA

1. dalla modalità di impostazione dell'ora tenere premuto A fino a quando il valore dei secondi lampeggia.
2. Premere D per azzerarlo
3. Premere B per cambiare il valore successivo
4. Premere D per impostare il valore, mantenendo la pressione si procede più velocemente.
5. Ripetere i punti 3 e 4 per impostare i valori secondo la sequenza: secondi -> ore -> minuti -> anno -> mese -> data.
6. Premere A per uscire. Il giorno della settimana si imposta automaticamente secondo la data impostata.



b) SVEGLIA

SVEGLIA E SEGNALE ACUSTICO

- dalla modalità sveglia premere D per attivare/disattivare la sveglia e il segnale acustico orario nel seguente ordine: sveglia e segnale orario disattivati -> sveglia attiva -> segnale orario attivo -> sveglia e segnale orario attivi




IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

1. dalla modalità sveglia premere A, iniziano a lampeggiare i valori delle ore e appare sul display il simbolo " ») "
 2. Premere D per impostare il valore, mantenerlo premuto per procede più velocemente.
 3. Premere B per selezionare i minuti
 4. Premere D per impostare il valore, mantenerlo premuto per procede più velocemente.
 5. Premere A per uscire
- La sveglia suona ogni giorno all'ora impostata per 60 secondi. Premere qualsiasi pulsante per disattivarla

c) CRONOMETRO




UNICO TEMPO

1. dalla modalità cronometro premere D per iniziare il conteggio;
2. premere D un'altra volta per interrompere il conteggio;
3. premere A per azzerare e reimpostare il cronometro



TEMPI PARZIALI

1. dalla modalità cronometro premere D per iniziare il conteggio;
2. premere A per visualizzare il tempo parziale; il conteggio del cronometro prosegue;
3. Premere A per proseguire il conteggio
4. Ripetere 2 e 3 per memorizzare più tempi parziali
5. Premere D per interrompere il conteggio



d) SECONDO ORARIO

IMPOSTAZIONE DEL SECONDO FUSO

1. dalla modalità secondo orario premere A fino a che il valore delle ore lampeggia;
2. Premere D per impostare il valore, mantenerlo premuto per procede più velocemente.
3. premere B per selezionare i minuti
4. Premere D per impostare il valore, ad ogni pressione varia di 30 minuti
5. Premere A per uscire dalla modalità di impostazione

