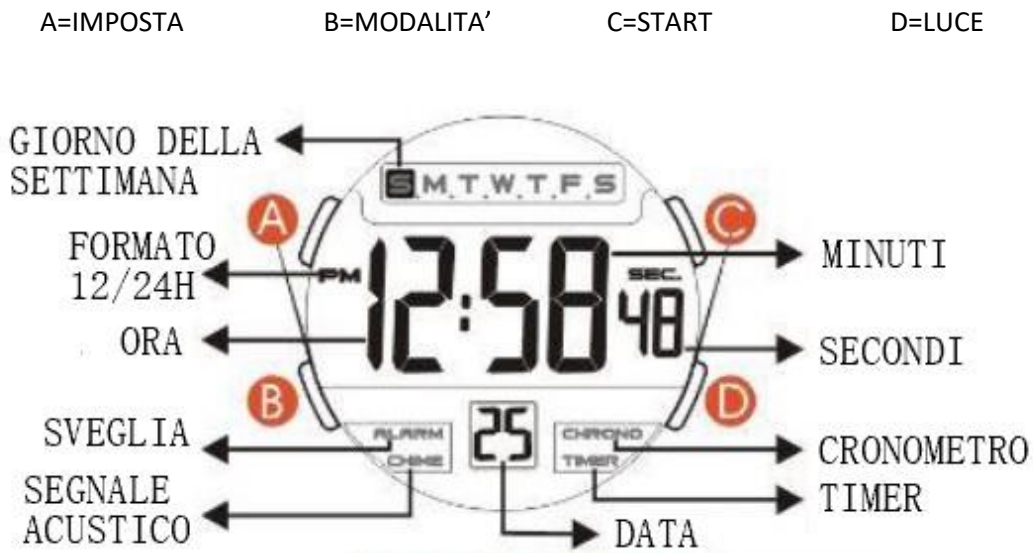


**DISPLAY E PULSANTI****COME PASSARE DA UNA FUNZIONE AD UN'ALTRA**

Premere B per scorrere le funzioni secondo la seguente sequenza:

Visualizzazione dell'orario -> Cronometro -> Sveglia -> Timer -> Secondo fuso orario

**COME VISUALIZZARE LA DATA E IL MESE**

Dalla modalità di visualizzazione dell'orario premere C per vedere mese e data

**COME IMPOSTARE L'ORARIO**

Dalla modalità di visualizzazione dell'orario premere A per 2 secondi, il valore sei secondi inizia a lampeggiare, premere C per azzerarlo.

Premere B per selezionare i valori da impostare secondo la seguente sequenza:

secondi -> ore -> minuti -> mese -> data -> giorno della settimana -> formato 12/24h

Premere C per impostare il valore desiderato quando i numeri lampeggiano

**IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA**

Dalla modalità di visualizzazione dell'ora premere due volte il tasto B per la modalità Sveglia.

Premere A per 2 secondi, il valore delle ore lampeggia, premere C per impostare l'orario desiderato; premere B, il valore dei minuti lampeggia, premere C per impostare i minuti desiderati.

Premere B, sul display lampeggia t1, premere C per impostare la sveglia sull'orario principale (t1) o sull'orario del secondo fuso (t2).

Premere A per uscire dall'impostazione e tornare alla modalità sveglia.

## ATTIVARE/DISATTIVARE SVEGLIA E SEGNALE ACUSTICO ORARIO

Dalla modalità di visualizzazione dell'ora premere due volte il tasto B per la modalità Sveglia.

Premere il tasto C per impostare sveglia e segnale acustico secondo la seguente sequenza:

solo sveglia attiva -> sveglia e segnale acustico attivi -> solo segnale acustico attivo -> tutto disattivo

Quando la sveglia è attiva la scritta 'alarm' è evidenziata sul display.

Quando il segnale acustico orario è attivo la scritta 'chime' è evidenziata sul display.

Premere B per tornare alla visualizzazione dell'orario.

## COME UTILIZZARE IL CRONOMETRO


Dalla modalità di visualizzazione dell'ora premere il tasto B per la modalità Cronometro.

Premere C per iniziare/mettere in pausa il conteggio.

Premere A quando il conteggio è in pausa per azzerare e ricominciare.

Premere B per tornare alla visualizzazione dell'orario.

Visualizzazione display prima di raggiungere il conteggio dei 30 minuti:

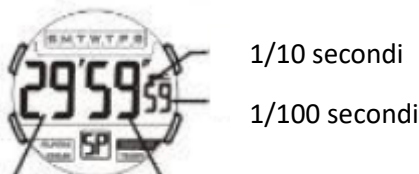

minuti          secondi


Visualizzazione display dopo aver raggiunto il conteggio dei 30 minuti:



ore          minuti

## Tempi parziali:

Per entrare nella modalità di misurazione dei tempi parziali premere il tasto A mentre il conteggio è avviato.

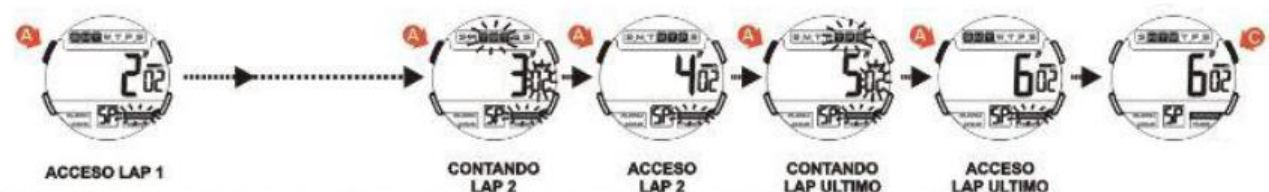

Premere il tasto C per visualizzare il totale del tempo trascorso, premere A azzerare il conteggio.

## **COME UTILIZZARE IL CONTO ALLA ROVESCIA (TIMER)**

Dalla modalità di visualizzazione dell'ora premere tre volte il tasto B per la modalità Conto alla rovescia.

Premere il tasto A per 2 secondi, il valore delle ore lampeggia. Premere il tasto C per impostare il valore delle ore.

Premere il tasto B, il valore dei minuti lampeggia, premere il tasto C per impostare i minuti.

Premere il tasto B, il valore dei secondi lampeggia, premere il tasto C per impostare i secondi.

Premere il tasto A per uscire dall'impostazione.

Premere il tasto C per attivare il conto alla rovescia. Quando mancano 10 secondi allo scadere del tempo, l'orologio inizia ad emettere un suono ripetuto, fino al termine, momento in cui il suono si fa più frequente.

Al termine del tempo l'allarme ripete BI-BI-BI ogni secondo per 10 volte. Premendo un tasto qualsiasi si interrompe.

## **IMPOSTAZIONE DEL SECONDO FUSO ORARIO**

Dalla modalità di visualizzazione dell'ora premere quattro volte il tasto B per visualizzare il secondo fuso orario.

Premere il tasto A per 2 secondi, il valore delle ore lampeggia. Premere il tasto C per impostare il valore delle ore.

Premere il tasto B, il valore dei minuti lampeggia, premere il tasto C per impostare i minuti.

Premere il tasto A per uscire dall'impostazione.

## **USO DELLA LUCE**

1. La retroilluminazione utilizza una luce elettroluminescente che perde potenza con l'uso prolungato
2. Se esposti ai raggi diretti del sole è difficile percepire la retroilluminazione del display

## **AVVERTENZE**

1. Questo orologio contiene componenti elettroniche. Non cercare di aprirlo o di rimuovere il fondello.
2. Non premere i pulsanti se l'orologio è a contatto con l'acqua
3. Se compare condensa all'interno dell'orologio, recarsi immediatamente da un tecnico per non compromettere le componenti elettroniche
4. Questo orologio è stato studiato per un uso normale. Evitare le cadute a terra e i colpi bruschi
5. Non esporre l'orologio a temperature estreme
6. Pulire l'orologio esclusivamente con un panno morbido e asciutto, evitare l'uso di prodotti chimici e di saponi
7. Mantenere l'orologio lontano da campi elettromagnetici

## **CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE**

1. Ore, minuti, secondi, mese, data e giorno della settimana
2. Funzioni: luce/sveglia/cronometro/formato 12-24h/secondo fuso/segnale acustico orario/timer
3. Precisione alla temperatura standard di 25°C: ±30 secondi al mese
4. Temperatura ottimale per il funzionamento: 10°C-40°C