

B25131


MANUALE D'USO

AVVERTENZE

1. Questo orologio contiene componenti elettroniche. Non cercare di aprirlo o di rimuovere il fondello.
2. Non premere i pulsanti se l'orologio è a contatto con l'acqua
3. Se compare condensa all'interno dell'orologio, recarsi immediatamente da un tecnico per non compromettere le componenti elettroniche
4. Questo orologio è stato studiato per un uso normale. Evitare le cadute a terra e i colpi bruschi
5. Non esporre l'orologio a temperature estreme
6. Pulire l'orologio esclusivamente con un panno morbido e asciutto, evitare l'uso di prodotti chimici e di saponi
7. Mantenere l'orologio lontano da campi elettromagnetici

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE

1. Ore, minuti, secondi, mese, data e giorno della settimana
2. Calendario automatico fino al 2049
3. Sveglia giornaliera e segnale acustico orario
4. Doppio fuso orario
5. Cronometro con unità di misura 1/100 di secondo e capacità di conteggio fino a 23:59'59''
6. Formato 12 h o 24 h
7. 12 o 24 punti di animazione (veloci o lenti)
8. Illuminazione elettroluminescente

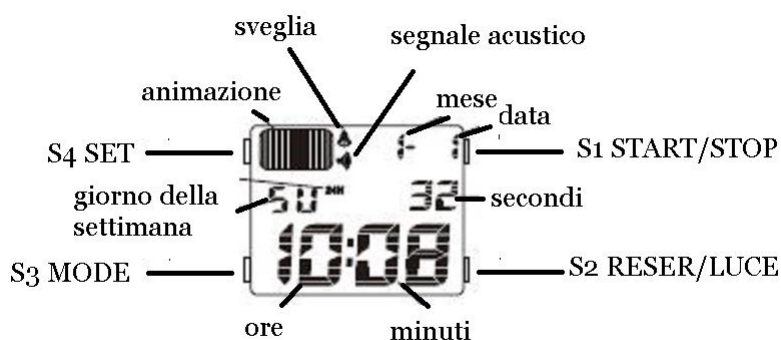

Il riquadro dell'animazione può essere veloce o lento: premere S1 o S2 per cambiare da veloce a lento, premere qualunque pulsante per passare da lento a veloce.

COME UTILIZZARE LA LUCE DEL DISPLAY

In qualsiasi momento premere S2 per illuminare il display per 3 secondi.

Nota: 1. La luce del display è elettroluminescente, per cui perde di intensità con l'uso prolungato.

3. Se il display è esposto ai raggi diretti del sole, la luce che illumina il display non è percepibile.

COME CAMBIARE MODALITA'

Per scorrere da una funziona ad un'altra premere il tasto S3 e verranno visualizzati i vari menù secondo la seguente sequenza:

Visualizzazione di ora e data – Sveglia (AL) – Secondo fuso orario (DT) – Conto alla rovescia (TA) – Cronometro (ST) – Visualizzazione di ora e data

COME IMPOSTARE DELL'ORARIO E DELLA DATA

Dalla modalità di visualizzazione di ora e data:

- Premere S4 per iniziare l'impostazione
- Premere S1 per impostare il valore che lampeggia
- Premere S3 per spostarsi da un valore all'altro



COME IMPOSTARE IL SECONDO FUSO ORARIO

Dalla modalità secondo fuso orario (DT):

- Premere S4 per iniziare l'impostazione
- Premere S1 per impostare il valore che lampeggia
- Premere S3 per spostarsi da un valore all'altro (ore/minuti)

Premere S4 per uscire dall'impostazione


Premere S3 per tornare alla visualizzazione di ora e data

COME IMPOSTARE LA SVEGLIA

Dalla modalità sveglia (AL):

- Premere S4 per iniziare l'impostazione
- Premere S1 per impostare il valore che lampeggia
- Premere S3 per spostarsi da un valore all'altro (ore/minuti/mese/data)

Attivare e Disattivare la sveglia e il segnale acustico orario con il tasto S2:

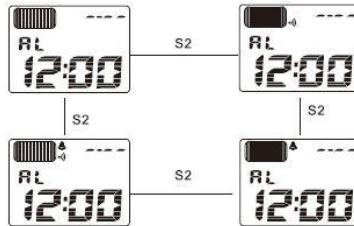

- 1 Premere S4 per uscire dall'impostazione
- 2 Premere S3 per tornare alla visualizzazione di ora e data
- 3 "----" indica la sveglia ricorrente; se si imposta la data la sveglia sarà attiva solo per il giorno scelto

COME UTILIZZARE IL TIMER

Dalla modalità timer(TA):

- Premere S4 per iniziare l'impostazione
- Premere S1 per impostare il valore che lampeggia
- Premere S3 per spostarsi da un valore all'altro (ore/minuti/secondi)

Premere S4 per uscire dall'impostazione

Attivare il conto alla rovescia:

