


B44100

MANUALE D'USO

DISPLAY E PULSANTI

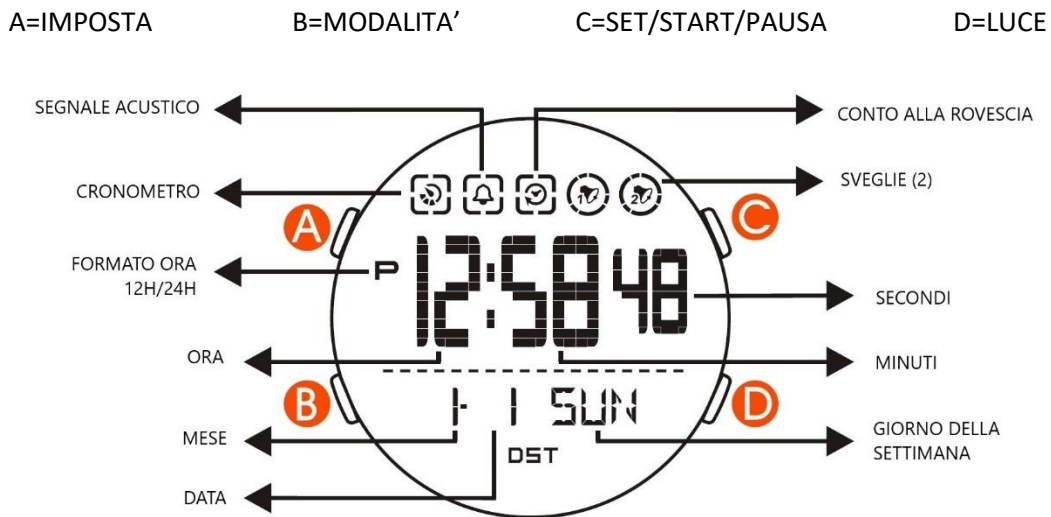

COME PASSARE DA UNA FUNZIONE AD UN'ALTRA

Premere B per scorrere le funzioni secondo la seguente sequenza:

Visualizzazione dell'orario -> Cronometro -> Conto alla rovescia -> Ore del mondo -> Sveglia 1 -> Sveglia 2

COME IMPOSTARE L'ORARIO

Dalla modalità di visualizzazione dell'orario premere A per 2 secondi, l'indicatore della città inizia a lampeggiare, premere C per impostarlo selezionando la città desiderata.

Premere B, le lettere DST iniziano a lampeggiare per indicare che la funzione ora solare è disattivata, premere C per attivarla.

Premere B per selezionare i restanti valori da impostare secondo la seguente sequenza:

secondi -> ore -> minuti -> anno -> mese -> data -> formato 12/24h

Premere C per impostare il valore desiderato quando i valori corrispondenti lampeggiano. Tenere premuto C per avanzare rapidamente.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

Impostare l'ora della sveglia 1:

Dalla modalità di visualizzazione dell'ora premere quattro volte il tasto B per la modalità Sveglia 1.

Premere A per 2 secondi, il valore delle ore lampeggia, premere C per impostare l'orario desiderato; premere B, il valore dei minuti lampeggia, premere C per impostare i minuti desiderati.

Premere A per uscire dall'impostazione e tornare alla modalità sveglia.

Premere B per tornare alla visualizzazione dell'orario

Impostare l'ora della sveglia 2:

Dalla modalità di visualizzazione dell'ora premere cinque volte il tasto B per la modalità Sveglia 2.

Premere A per 2 secondi, il valore delle ore lampeggia, premere C per impostare l'orario desiderato; premere B, il valore dei minuti lampeggia, premere C per impostare i minuti desiderati.

Premere A per uscire dall'impostazione e tornare alla modalità sveglia.

Premere B per tornare alla visualizzazione dell'orario

Attivare / disattivare le funzioni sveglia 1 e segnale acustico orario:

Dalla modalità di visualizzazione dell'ora premere quattro volte il tasto B per la modalità Sveglia 1.

Premere il tasto C per impostare sveglia e segnale acustico secondo la seguente sequenza:

solo sveglia attiva -> sveglia e segnale acustico attivi -> solo segnale acustico attivo -> tutto disattivo

Quando la sveglia è attiva il simbolo corrispondente è evidenziato sul display.

Quando il segnale acustico orario è attivo il simbolo corrispondente è evidenziato sul display.

Premere B per tornare alla visualizzazione dell'orario.

Attivare / disattivare le funzioni sveglia 2:

Dalla modalità di visualizzazione dell'ora premere cinque volte il tasto B per la modalità Sveglia.

Premere il tasto C per attivare/disattivare la seconda sveglia.

COME UTILIZZARE IL CRONOMETRO

Dalla modalità di visualizzazione dell'ora premere il tasto B per la modalità Cronometro.


Premere C per iniziare/mettere in pausa il conteggio.

Premere A quando il conteggio è in pausa per azzerare e ricominciare.

Premere B per tornare alla visualizzazione dell'orario.

Tempi parziali:

Per entrare nella modalità di misurazione dei tempi parziali premere il tasto A mentre il conteggio è avviato.

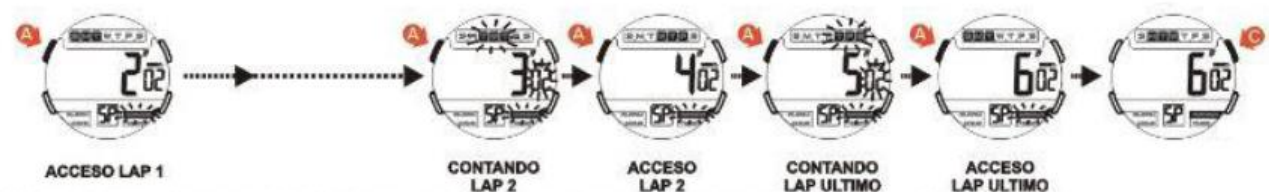

Premere il tasto C per visualizzare il totale del tempo trascorso, premere A azzerare il conteggio.

COME UTILIZZARE IL CONTO ALLA ROVESCIA (TIMER)

Dalla modalità di visualizzazione dell'ora premere due volte il tasto B per la modalità Conto alla rovescia.

Premere il tasto A per 2 secondi, il valore delle ore lampeggia. Premere il tasto C per impostare il valore delle ore.

Premere il tasto B, il valore dei minuti lampeggia, premere il tasto C per impostare i minuti.

Premere il tasto B, il valore dei secondi lampeggia, premere il tasto C per impostare i minuti.

Premere il tasto A per uscire dall'impostazione.

Premere il tasto C per attivare il conto alla rovescia. Quando mancano 10 secondi allo scadere del tempo, l'orologio inizia ad emettere un suono ogni secondo, fino al termine del conteggio, momento in cui il suono si ripete per 10 secondi.

Premendo un tasto qualsiasi si interrompe. Altrimenti l'orologio riemetterà il suono trascorsi 5 minuti.

IMPOSTAZIONE DEL FUSO ORARIO

Dalla modalità di visualizzazione dell'ora premere tre volte il tasto B per visualizzare la modalità fuso orario mondiale.

Premere il tasto C per selezionare una tra le 36 città disponibili.

Premere il tasto A per 2 secondi per attivare/disattivare la funzione ora solare.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|----------|-----------|-------------|--------|---------|----------|---------|----------------|---------|-----------|-----------|--------|--------|----------|--------|----------|-------------|
| Differenza da GMT | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Codice della città | PPG | HNL | ANC | LAX | DEN | CHI | NYC | CCS | RIO | -2 | RAI | GMT | LON | PAR | BER | ATH | CAI | JRS |
| Ora solare | X | X | V | V | V | V | V | X | V | X | X | X | V | V | V | V | V | V |
| Nome della città | Samoa | Honolulu | Anchorage | Los Angeles | Denver | Chicago | New York | Caracas | Rio de Janeiro | | Praia | Greenwich | Londra | Parigi | Berlino | Atene | Il Cairo | Gerusalemme |
| Differenza da GMT | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Codice della città | JED | MOW | THR | DXB | KBL | KHI | DEL | DAC | RGN | BKK | HKG | BJS | SEL | TYO | ADL | SYD | NQU | WLG |
| Ora solare | X | V | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | V | X | V |
| Nome della città | Gedda | Mosca | Tehran | Dubai | Kabul | Karachi | Delhi | Dacca | Yangon | Bangkok | Hong kong | Pechino | Seul | Tokyo | Adelaide | Sidney | Numea | Wellington |

USO DELLA LUCE

1. La retroilluminazione utilizza una luce elettroluminescente che perde potenza con l'uso prolungato
2. Se esposti ai raggi diretti del sole è difficile percepire la retroilluminazione del display

AVVERTENZE

1. Questo orologio contiene componenti elettroniche. Non cercare di aprirlo o di rimuovere il fondello.
2. Non premere i pulsanti se l'orologio è a contatto con l'acqua
3. Se compare condensa all'interno dell'orologio, recarsi immediatamente da un tecnico per non compromettere le componenti elettroniche
4. Questo orologio è stato studiato per un uso normale. Evitare le cadute a terra e i colpi bruschi
5. Non esporre l'orologio a temperature estreme
6. Pulire l'orologio esclusivamente con un panno morbido e asciutto, evitare l'uso di prodotti chimici e di saponi
7. Mantenere l'orologio lontano da campi elettromagnetici

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE

1. Ore, minuti, secondi, mese, data e giorno della settimana
2. Funzioni: luce/sveglia/cronometro/formato 12-24h/secondo fuso/segnale acustico orario/ore del mondo/conto alla rievscia
3. Precisione alla temperatura standard di 25°C: ± 30 secondi al mese
4. Temperatura ottimale per il funzionamento: 10°C-40°C

CERTIFICATO DI GARANZIA

Modello: _____

Data di acquisto: _____

Timbro del rivenditore:

| |
|--|
| |
|--|