


# B35302

## MANUALE D'USO

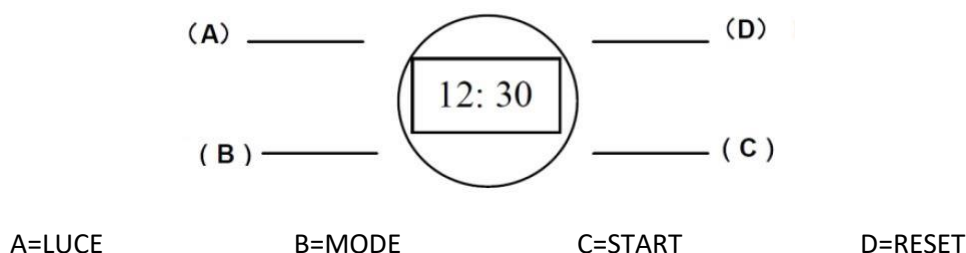

### CARATTERISTICHE

SCHERMO LCD: ORE, MINUTI, SECONDI, DATA, MESE E GIORNO DELLA SETTIMANA

SVEGLIA CON ALLARME E SEGNALE ACUSTICO ORARIO

FUNZIONE SNOOZE

FORMATO ORA 12/24

CRONOGRIFO 1/100 SECONDI

LUCE

### DISPLAY



IN QUALSIASI MOMENTO PREMERE A PER ILLUMINARE PER 3 SECONDI IL DISPLAY

### CRONOMETRO

- IL MASSIMO CONTEGGIO E' DI 23 ORE, 59 MINUTI E 59,99 SECONDI
- QUANDO IL CONTEGGIO ARRIVA A 59 MINUTI E 59,99 SECONDI, IL VALORE DELLE ORE SI VISUALIZZA A 1 A 23 NELLA POSIZIONE DELLA DATA
- NELLA MODALITA' CRONOMETRO, PREMERE D PER INIZIARE/INTERROMPERE IL CONTEGGIO, PREMERE C PER RICOMINCIARE
- PER I TEMPI PARZIALI: DAL CRONOMETRO PREMERE D PER INIZIARE IL CONTEGGIO, PREMERE C PER ATTIVARE IL TEMPI PARZIALI (IL SIMBOLO SPL LAMPEGGIA), PREMERE D PER INTERROMPERE IL CONTEGGIO, PREMERE C PER VISUALIZZARE I CONTEGGI PARZIALI E PREMERE C UN'ALTRA VOLTA PER RICOMINCIARE IL CONTEGGIO.
- MENTRE IL CRONOMETRO E' ATTIVO, PREMERE B PER 3 VOLTE PER TORNARE ALLA VISUALIZZAZIONE DELL'ORARIO ATTUALE (IL CRONOMETRO CONTINUERA' IL CONTEGGIO)
- QUANDO I TEMPI PARZIALI SONO ATTIVATI (SPL), PREMERE B PER USCIRE DALLA MODALITA' TEMPI PARZIALI (IL CRONOMETRO CONTINUERA' IL CONTEGGIO)

## SVEGLIA E SEGNALE ACUSTICO ORARIO

- PER ATTIVARE/DISATTIVARE LA SVEGLIA E IL SEGNALE ACUSTICO ORARIO, DALLA MODALITA' SVEGLIA (ORE E MINUTI NON CAMBIANO), PREMERE D PER ATTIVARE/DISATTIVARE LA SVEGLIA (**ALARM**) E IL SEGNALE ACUSTICO ORARIO (**CHIME**)
- **IMPOSTARE LA SVEGLIA:** DALLA MODALITA' SVEGLIA PREMERE C (IL VALORE DELLE ORE LAMPEGGIA) E POI PREMERE D PER IMPOSTARE L'ORA DESIDERATA. PREMERE C UN'ALTRA VOLTA (IL VALORE DEI MINUTI LAMPEGGIA) E DOPO PREMERE D PER IMPOSTARE I MINUTI DESIDERATI. PREMERE C UN'ALTRA VOLTA PER USCIRE
- QUANDO L'ORARIO RAGGIUNGE L'ORA IMPOSTATA, LA SVEGLIA SUONERA' PER 20 SECONDI E LAMPEGGERA' SUL DISPLAY IL SIMBOLO ALARM. PREMERE A, C OPPURE D PER INTERROMPERE IL SUONO.
- **FUNZIONE SNOOZE:** MENTRE SUONA LA SVEGLIA, PREMERE B PER ATTIVARE LO SNOOZE, LA SVEGLIA SUONERA' DI NUOVO PER 20 SECONDI DOPO 5 MINUTI. PREMERE A, C OPPURE D PER INTERROMPERE IL SUONO.

## IMPOSTAZIONE DEI VALORI

- NELLA MODALITA' DI IMPOSTAZIONE DEI VALORI (IL VALORE DEI SECONDI LAMPEGGIA), PREMERE D PER IMPOSTARE I SECONDI. PREMERE C PER IMPOSTARE TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI SECONDO LA SEGUENTE SEQUENZA:

SECONDI → ORE → MINUTI → MESE → DATA → GIORNO DELLA SETTIMANA

- QUANDO LAMPEGGIA L'ELEMENTO DESIDERATO, PREMERE D PER IMPOSTARE IL VALORE E PREMERE B PER USCIRE DALL'IMPOSTAZIONE
- MENTRE SI IMPOSTA IL VALORE DELLE ORE, PREMERE D PER SELEZIONARE IL FORMATO 12H O 24H. NEL FORMATO 12H COMPARE SUL DISPLAY IL SIMBOLO A PER A.M. OPPURE P PER P.M., NEL FORMATO 24H COMPARE H.
- MENTRE SI IMPOSTA IL VALORE DEI SECONDI, PREMERE D PER AZZERARLO 00. SE QUANDO SI AZZERA IL VALORE ERA COMPRESO TRA 30 E 59, IL VALORE DEI MINUTI AUMENTA DI 1; SE INVECE IL VALORE ERA COMPRESO TRA 00 E 29, IL VALORE DEI MINUTI RESTERA' INVARIATO.